

### 型式コード




- 1 シリーズ名称**  
RV: リリーフ弁
- 2 接続形式**  
F: フランジ
- 3 入口口径**  
15: JIS 10K 15A  
20: JIS 10K 20A  
25: JIS 10K 25A  
40: JIS 10K 40A  
50: JIS 10K 50A  
65: JIS 10K 65A
- 4 本体接液部材質**  
V: PVC  
S: SUS304  
6: SUS316  
F: PVDF
- 5 ダイアフラム材質**  
E: EPDM  
T: PTFE



- 1 シリーズ名称**  
TRV: リリーフ弁
- 2 本体接液部材質**  
V: PVC
- 3 ダイアフラム材質**  
E: EPDM  
F: 特殊フッ素ゴム
- 4 入口口径**  
4: Φ4 x Φ9  
6: Φ6 x Φ11  
12: Φ12 x Φ18  
15: JIS 10K 15A
- 5 接続形式**  
H: ホース  
F: フランジ  
X: 特殊


\*型式コードの組合せはあらかじめ決められています。詳しくは当社までお問合せください。

### 配管図

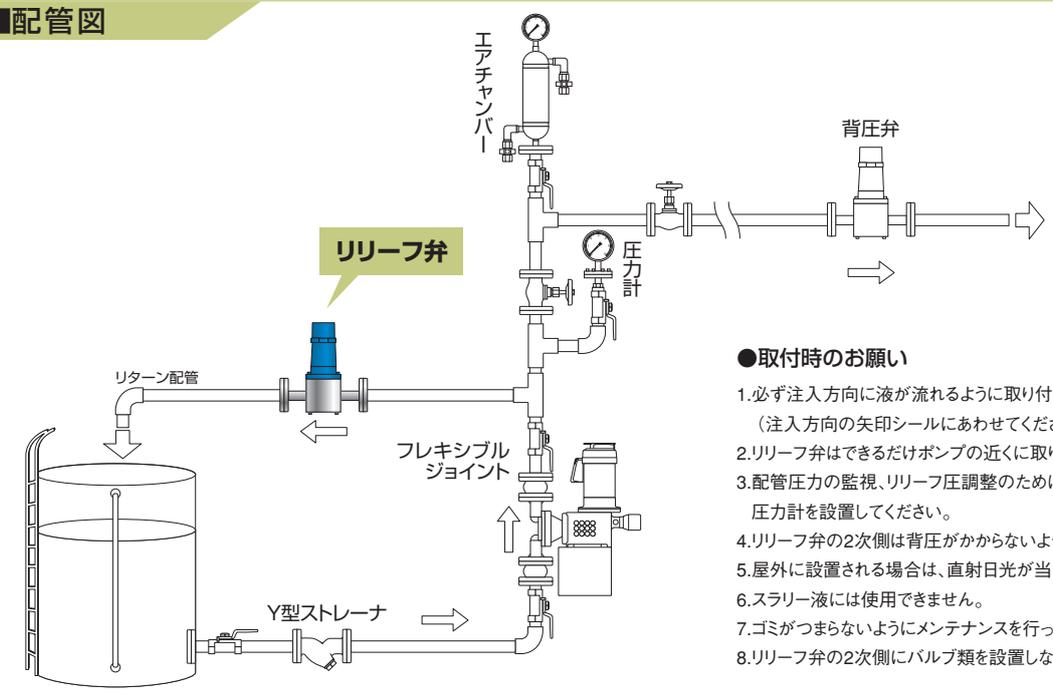


- 取付時のお願い**
- 必ず注入方向に液が流れるように取り付けてください。  
(注入方向の矢印シールにあわせてください。)
  - リリーフ弁はできるだけポンプの近くに取り付けてください。
  - 配管圧力の監視、リリーフ圧調整のためにもポンプ吐出側に必ず圧力計を設置してください。
  - リリーフ弁の2次側は背圧がかからないように薬液タンクへ戻してください。
  - 屋外に設置される場合は、直射日光が当たらないようにご配慮ください。
  - スラリー液には使用できません。
  - ゴミがつかまらないようにメンテナンスを行ってください。
  - リリーフ弁の2次側にバルブ類を設置しないでください。

### 外形寸法図

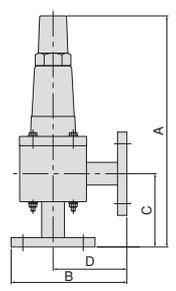




#### RVシリーズ

型式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
RV-F25-VE/RV-F25-VT RV-F25-ST/RV-F25-6T RV-F25-FT	347	172.5	110	110
RV-F40-VE/RV-F40-VT RV-F40-ST/RV-F40-6T RV-F40-FT	362	195	125	125
RV-F50-VE/RV-F50-VT RV-F50-ST/RV-F50-6T	407	232.5	155	155
RV-F65-VE/RV-F65-VT RV-F65-ST/RV-F65-6T	407	242.5	155	155

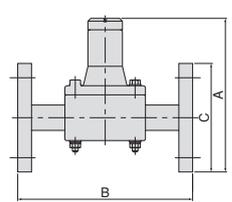

#### RVシリーズ

型式	A(mm)	B(mm)	C
RV-F15-VE/RV-F15-VT RV-F15-6T/RV-F15-ST	134.5	152	Φ95
RV-F20-VE/RV-F20-VT RV-F20-6T/RV-F20-ST RV-F20-FT	149	196	Φ100

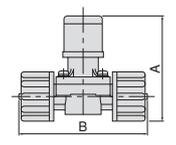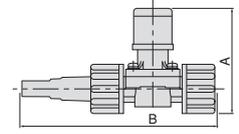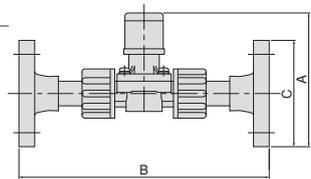

#### TRVシリーズ

型式	A(mm)	B(mm)
TRV-VE-4H/TRV-VF-4H TRV-VE-6H/TRV-VF-6H	94	114
TRV-VE-12H/TRV-VF-12H	94	116

#### TRVシリーズ

型式	A(mm)	B(mm)	C
TRV-VE-15F/TRV-VF-15F	119.5	222	Φ95

#### TRVシリーズ

型式	A(mm)	B(mm)
TRV-VE-4 x 9/Z / TRV-VF-4 x 9/Z TRV-VE-6 x 11/Z / TRV-VF-6 x 11/Z TRV-VE-12 x 18/Z / TRV-VF-12 x 18/Z	94	174
	94	175