
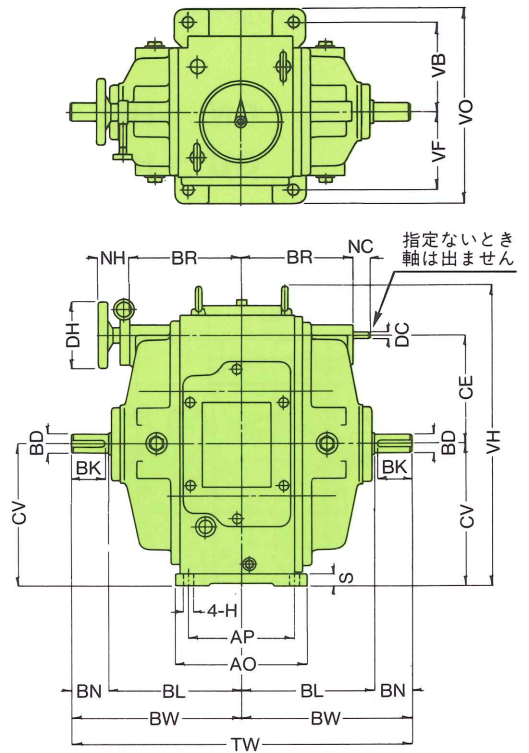


# BNB型、BRB型、BUB型寸法表

B入力；一段増速ギヤ一組込  
B出力；一段減速ギヤ一組込

BNB  -V型 BRB  -V型 BUB  -V型

BNB  -H型 BRB  -H型 BUB  -H型

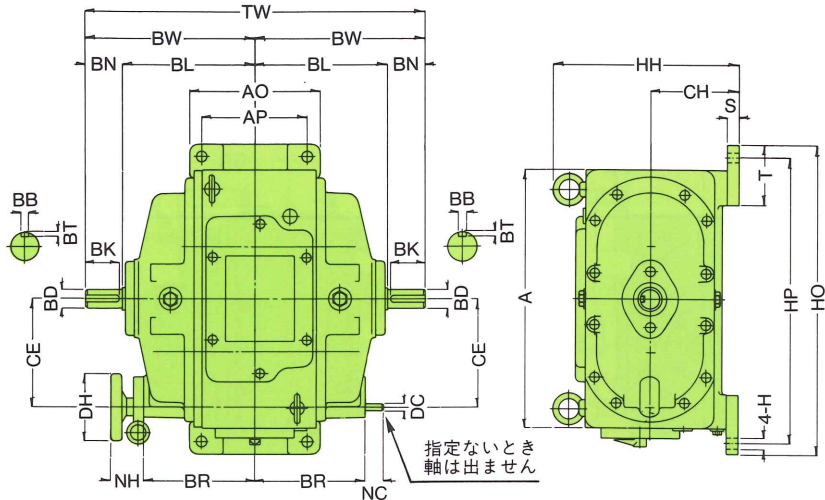

番 号	9-1	9-3
横 型		
軸配置	L R	L R

御希望のNo.とハンドルのR Lを御指定下さい。  
回転方向：出力軸は入力軸と同方向  
軸は同寸法のため入力軸は銘板に従って下さい。

番 号	9-1	9-3
縦 型		
軸配置	R L	R L

御希望のNo.とハンドルのR Lを御指定下さい。  
回転方向：出力軸は入力軸と同方向  
軸は同寸法のため入力軸は銘板に従って下さい。

単位：mm

型 名	質 量 kg	CH	A	HH	CE	CV	VH	BL	BN	BK	BD (h6)	BDのキー		BW	TW
												BB×BT			
BRB0	28	90	282	178	122	150	314	135	40	35	18	6×3.5		175	350
BNB0	35	97	282	201	122	157	332	153	40	35	18	6×3.5		193	386
BNBX	50	118	344	246	144	188	402	175	50	45	24	8×4		225	450
BNB1 BRB1	73	130	384	266	164	210	444	185	60	55	28	8×4		245	490
BNB2 BRB2	120	155	460	316	195	250	531	230	80	75	38	10×5		310	620
BNB3 BRB3	190	H180 V190	574	380	252	314	661	294	110	100	45	14×5.5		404	808
BUB4	410	217	728	457	320	379	814	375	110	100	50	12×5		485	970
BUB5X	680	H268 V258	906	568	403	461	1004	430	140	130	60	15×5		570	1140
BUB6	970	300	1010	640	440	520	1125	482	170	160	80	20×6.5		652	1304

型 名	調 速 軸 関 係					据 付 関 係										軸端ねじ径		油 量 ℓ	
	BR	DH	NH	DC	NC	H	S	T	AP	AO	HP	HO	VF	VB	VO	※ BD	H型	V型	
BRB0	118	60	35	7	24	12	9	38	110	138	310	340	92.5	92.5	210	M6×12	0.8	0.5	
BNB0	133	60	35	7	24	12	16	66	140	170	310	340	85	95	210	M6×12	1.5	0.8	
BNBX	146	90	45	10	26	14	16	80	140	174	380	414	104	120	258	M8×16	2.6	1.4	
BNB1 BRB1	155	90	45	10	26	14	18	90	150	185	420	455	110	130	274	M10×20	3.2	2.0	
BNB2 BRB2	190	130	55	14	40	18	20	104	200	240	510	550	135	160	335	M12×24	7.0	3.3	
BNB3 BRB3	225	130	55	14	40	20	27	116	240	280	628	668	167	180	387	M16×32	10	5.7	
BUB4	304	160	55	14	40	24	30	83	350	412	778	840	229	229	516	M16×32	18	11	
BUB5X	340	160	55	18	40	28	36	105	410	490	980	1058	284	284	640	M16×32	23	16	
BUB6	400	160	55	18	40	35	44	140	440	540	1114	1194	331	331	748	M16×32	41	30	

[注] 現物形状は図と異なりますがご了承下さい。 ※印軸端ねじは特注となります。